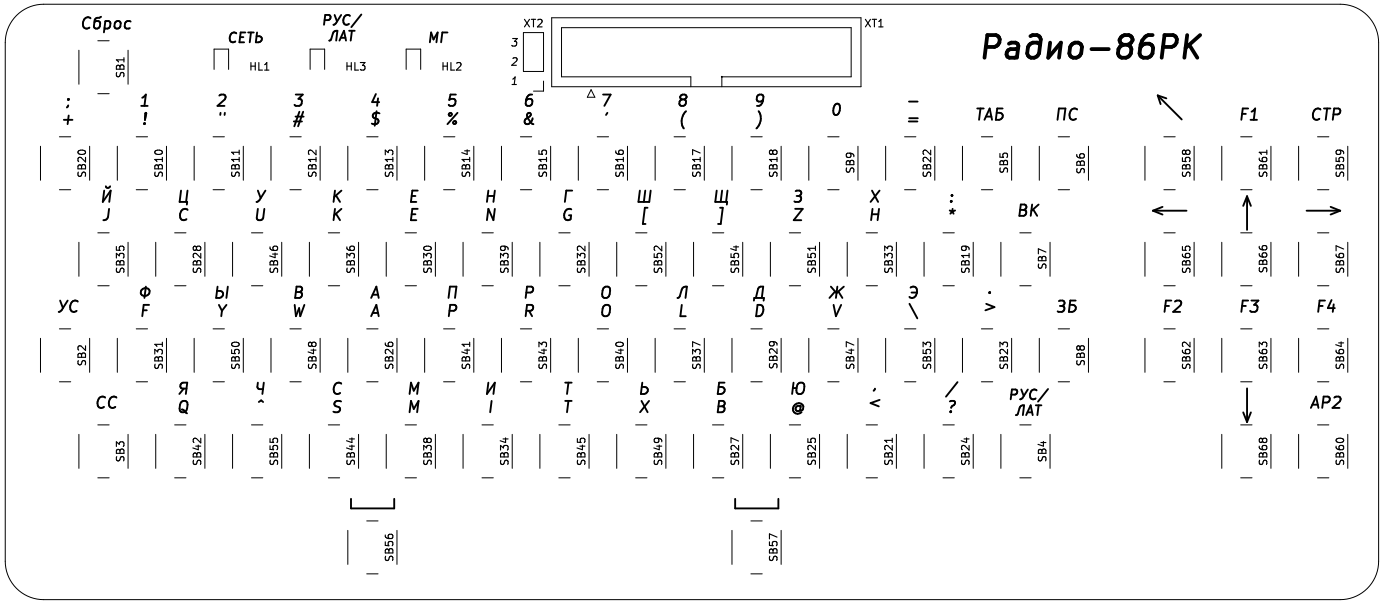
Радио-86РК
Сброс
СЕТЬ
РУС/ЛАТ
МГ
HL1
HL3
HL2
XT2
XT1
ТАБ
ПС
ВК
УС
СС
ЗБ
РУС/ЛАТ
F1
F2
F3
F4
СТР
АР2